


BeClony 4-channel

Οδηγίες Προγραμματισμού BeClony 4-chan.

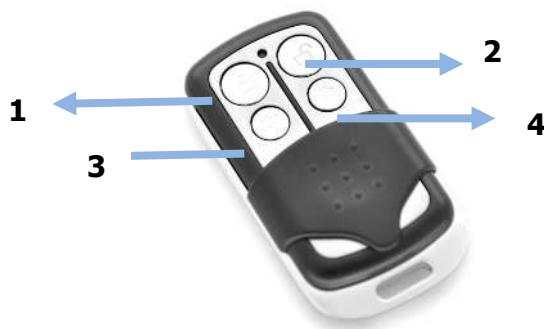

Αντιγραφή :

1) Διαγραφή των υπαρχόντων κωδικών του BeClony 4-chan.



Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά 1 & 2 και κρατήστε τα πατημένα περίπου 10 sec έως να αναβοσβήσει το Led.

2) Αντιγραφή από άλλο τηλεχειριστήριο



BeClony 4-chan

original remote

Πλησιάστε τα δυο τηλεχειριστήρια μαζί (το γνήσιο και το καινούργιο BeClony 4-chan.). Πατήστε ταυτόχρονα και τα δυο κουμπιά (το κουμπί του BeClony 4-chan. που θέλετε και το κουμπί του γνησίου που θέλετε να αντιγράψετε) έως ότου το Led του BeClony αρχίζει να αναβοσβήνει γρήγορα.

Επαναφορά παλαιού κωδικού :

Σε περίπτωση που κάνατε διαγραφή κωδικού κατά λάθος μπορείτε να επαναφέρεται τους παλαιούς κωδικούς ακλουθώντας την παρακάτω διαδικασία.



Πατήστε τα κουμπιά 3 & 4 και κρατήστε τα πατημένα έως ότου το Led να αναβοσβήνει γρήγορα.

ΠΡΟΣΟΧΗ :

- 1) Το γνήσιο τηλεχειριστήριο θα πρέπει να είναι σταθερού κωδικού.
- 2) Πριν να αντιγράψετε θα πρέπει το γνήσιο τηλεχειριστήριο και το BeClony να είναι τις ίδιας συχνότητας.
- 3) Όταν κάποιο από τα κουμπιά του BeClony 4-Chan. το κρατάτε πατημένο για μεγάλο διάστημα θα σταματήσει να εκπέμπει μετά από 15 sec.
- 4) Εάν η αντιγραφή είναι δύσκολη είναι καλό να αλλάξετε μπαταρία.